


Mosaik-Joker
Dachentlüfter für Aufstelldach
 Bestell-Nr. 216 007 145 001

Lucarne pour toit télescopique
 Réf: 216 007 145 001

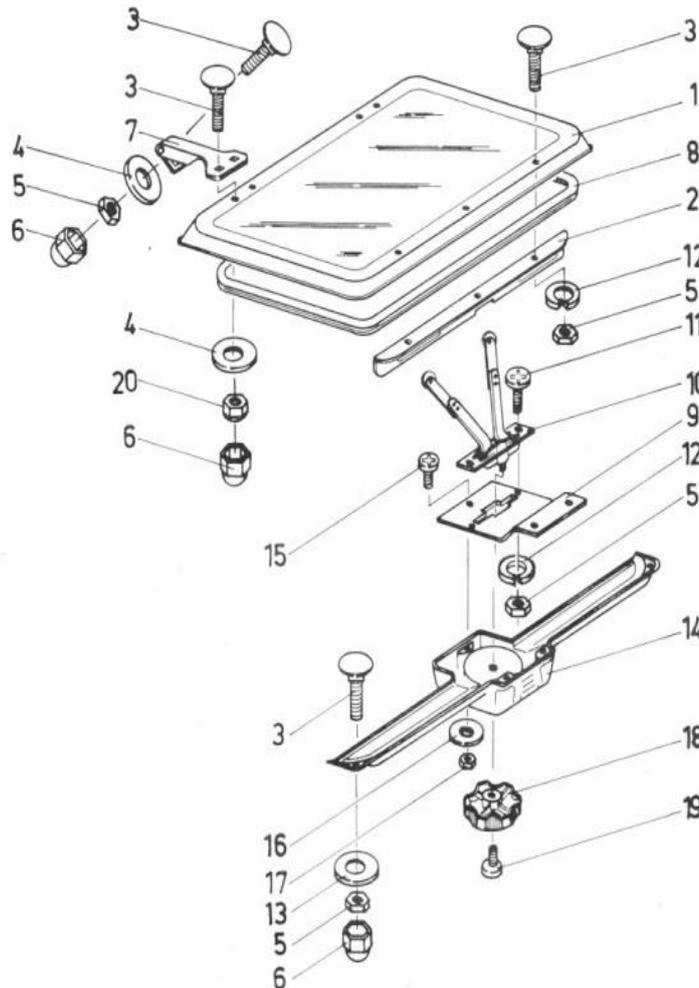

2162.700
 Ausgabe 1/82
 Edition 1/82



Einbauanleitung

Legen Sie die beiliegende Papierschablone auf die für den Dachentlüfter vorgesehene Prägung im vorderen Bereich des Aufstelldaches. Zeichnen Sie den Ausschnitt an, bohren Sie die vorgesehenen Löcher und schneiden Sie dann das Dach aus.

Als erstes wird der Dichtungsrahmen (8) eingesetzt. Beginnen Sie mit dem Einpassen nicht an einer Ecke, sondern in der Mitte einer langen Seite.

Der Dichtungsrahmen ist mit einer dauerelastischen Abdichtmasse (Silikon) am Außenrand abzudichten.

Vormontage des Dachfensters (1)

Zuerst sind alle Flachrundschauben (3) mit Therostat (Dichtungsmaterial), das um den Vierkant unter dem Schraubenkopf gewickelt wird, abzudichten. Danach werden die Scharniere (7) mit Flachrundschauben (3) M 5 x 16, den Scheiben (4), den selbstsichernden Sechskantmutter (20) M 5 und den Sechskantschutzkappen (6) an

Montage

Poser le calibre en papier sur l'emplacement prévu pour le lanterneau à l'avant du toit télescopique.

Marquer la découpe, percer à l'emplacement des trous et découper le toit.

En premier lieu, positionner le cadre d'étanchéité. Effectuer le positionnement au milieu d'un des grands cotés et non à l'angle. Il faut mettre tout autour de ce cadre un joint d'étanchéité (Silicone).

Prémontage de la lucarne

Rendre étanche à l'aide de mastic américain les boulons de 5 x 16 (3). Ensuite fixer les charnières (7) avec les boulons de 5 x 16 (3), les rondelles (4), les écrous 6 pans de 5 auto-serrants (20), les capuchons (6) sur la lucarne. Fixer ensuite la vitre sur le toit à l'aide des boulons de 5 x 16 (3), les rondelles (4), les écrous 6 pans de 5 (5) et les capuchons (6).

Schablone für Dachentlüfter im Aufstelldach „Joker“
(alle Bohrungen $\varnothing 6\text{mm}$)

